

# 蓄电池充电设备操作规程作业指导书

## 一、作业资格

- 经过培训并通过审定，能够按照制定的安全规范对系统进行通电，断电清扫，对试验线路熟悉。
- 经过培训，能按照制定的安全规范，正确使用和维护本系统。
- 在紧急救护方面受过培训。

## 二、个人防护

正确穿戴工作服、工作鞋、工作帽。


## 三、作业步骤

1、合上面板上的空气开关，送主电。

2、打开控制电源钥匙旋钮，控制系统得电，触摸屏显示以下始画面，再点击“进入系统”按钮。



3、确认各参数设置正确后按下“确认”软键，进入“充放电选择”画面，若需更改参数则按下“更改”软键，进入“工作参数更改”画面。在此画面下同时按下“充电”和“放电”按钮，系统进入保护参数设置画面。按下“充电”按钮即可充电工作。

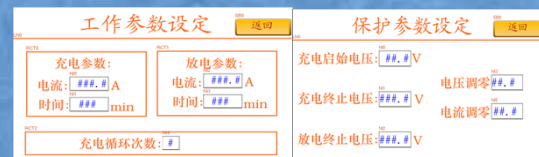

4、按下“放电”按钮可放电工作。

## 2、注意事项

- 注意搬运装置时注意正确的使用吊装工具，防止起重人员和装置损伤；
- 装置顶上不要堆放任何物品，以防跌落或掉入装置内部；
- 当装置通电时，不要打开柜门以防发生触电；
- 布线或检查时，请断开电源过十分钟后，确认无剩余电压再进行相关的操作；
- 装置运行时确保接地良好；
- 装置的连线以及检查工作需由专业人员进行，连接电缆不应使其受额外的应力，或钳压，否则会造成短路或触电；
- 不要用湿手操作，否则会造成危险；

